

用户手册

imagination at work

GE 数码相机

P 系列: PJ1



操作前准备

基本操作

相机功能控制按钮

播放

使用菜单

相机连接

附录

为防止火灾或电击危险,切勿使本相机及所属附件遭 受雨淋或受潮。

对干美国客户

经测试符合FCC标准 供家庭或办公使用

FCC声明

本设备符合FCC规则第15部分的要求。其操作遵循下面 两个条件: (1)本设备不会产生有害干扰, (2)本设备必须 承受仟何接收到的干扰。包括可能导致意外操作的干 扰。

对干欧洲客户

"CE"标志表明本产品符合欧洲在安全、健 康、环保、以及客户保护方面的要求。带有 "CE"标志的相机专供在欧洲销售。

此符号[划叉的轮式垃圾箱 WEEE Annex IV]标识表示在欧盟国家单独回收的废旧电气和电子装 此符号[划叉的轮式垃圾箱 WEEE Annex IV]标志 ■ 置。请勿将本设备作为家庭垃圾丢弃。请使用您

所在国家(地区)的回收系统正确废弃本产品。

符合性声明

型号名称: P J1 商标名称: GE

General Imaging Co. 责任方:

地址: 1411 W. 190th Street, Suite 550,

Gardena, CA 90248, USA

客服热线: +1-800-730-6597

(美国&加拿大以外地区: +1-310-755-6857)

电源适配器符合CCC标准:

FMC: FN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Class B

> EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001 FN 61000-3-3:1995/A1:2001

以及下面EMC指令的规定: (89/336/EEC,2004/108/EEC)

安全预防措施

相机注意事项:

- 不要在下列地点存放或使用相机:
 - 在雨中,或者在非常潮湿和多灰尘的地方。
 - 在相机容易受阳光直接照射的地方,或者温度高的 地方(如夏天密闭的汽车内)。
 - 靠近强磁场的地方,如电机、变压器或磁铁等附近。
- 不要将相机放在潮湿表面上,也不要放在水滴或沙粒容易落到相机上的地方,否则可能会导致无法修复的故障。
- 若长时间不使用相机,建议取出电池和存储卡且放在 干燥的环境中。
- 如果将相机从寒冷位置迅速移到温暖位置,相机内部可能会出现凝结现象。我们建议您在打开相机电源之前,等待一段时间。
- 到对于录制内容的丢失没有补偿。当由于相机或录制介质等工作不正常而导致无法播放录制内容时,录制内容丢失,将无法补偿。

电池注意事项:

- 电池使用不当可能会导致电池漏液、变热、点燃或爆裂。务必遵循下面列出的预防措施。
 - 使电池及电池极点保持乾燥。
 - 不要加热电池或将其投入火中。
 - 不要扭曲、拆解或改动电池。
- 将电池放在婴幼儿不能触及的地方。
- 在寒冷的地方,电池性能会降低,使用时间可能会明显缩短。

存储卡注意事项:

- 对于新存储卡或者被PC初始化过的存储卡,务必在使用之前用您的数码相机格式化它们。
- ■不得在计算机上更改或删除存储卡中的目录名称或文件名,否则将导致原文件或档案在相机上无法显示或识别错误。
- ■本相机拍摄的照片会储存在SD卡中自动生成的文件夹中,请勿在此文件夹中存储非本相机拍摄的照片,否则可能造成相机回放状态下图片不能正常识别。

开始使用之前

前言

感谢您购买GE数码相机。请仔细阅读本手册,并妥善保管以备日后参考。

版权

© 版权所有 2010 General Imaging Company。保留 所有权利。

未经General Imaging Company事先书面许可,不得以任何形式和任何方式复制、传播、转录本发行物的任何部分,也不得将其存储到检索系统中或者翻译成任何语言或计算机语言。

商标

本手册中涉及到的所有商标仅用于标识目的,可能分别是其各自所有者的资产。

安全信息

在使用本产品前,请仔细阅读下面的重要信息。

- 不要自行拆卸或尝试维修此相机。
- 不要使相机掉落或受撞击。处置不当可能会损坏本产品。
- 在插入或取出电池和存储卡之前关闭相机电源。
- 仅使用此相机附带型号的电池。使用其它类型的电池可能会损坏相机,引发潜在的隐患,并可能失去保修资格。
- 不要触摸相机镜头。
- 不要使相机受潮或放在高温、强磁场环境中。极端温度环境可能会缩短相机使用时间或损坏电池。
- 请勿将相机暴露于潮湿、低温或高温下。极限环境会缩短相机的寿命或损坏电池。
- 不要让阳光长时间直接照射镜头。

- 如要长时间存放相机,应下载所有照片并从相机中 取出电池。
- 清洁相机时不要使用研磨类或有机溶剂清洁剂。使用略微蘸湿清水的软布擦拭相机机身。请用专用镜头擦拭纸配合专用镜头清洁溶剂擦拭镜头。
- 不可使用超过240V的外接电源进行充电或供电,否则将会引起相机或电池损坏。

关于本手册

本手册介绍如何使用您的GE数码相机。General Imaging Company已尽最大努力确保本手册内容的准确性,但保留变更的权利,恕不另行通知。

本手册中使用的符号

在本手册中,使用下列符号来帮助您方便快捷地找到所需的信息。



表示应了解的有用信息。



表示在使用相机时应采取的预防措施。

目录

敬生 言口	设置语言	16
安全预防措施	设置日期和时间	1
开始使用之前1	关于液晶屏幕	18
前言1	基本操作	19
版权1	在自动模式下拍摄	19
商标1	使用变焦功能	19
安全信息1	闪光灯	20
关于本手册	自拍	20
本手册中使用的符号2	微距	2
目录3	i 键	2
_ •	OIS防手震	22
准备使用7	侦测拍摄	22
打开包装7	闭眼侦测	24
相机概览8	高级功能菜	25
将电池充电10	白平衡	26
使用遥控器11	ISO	
安装电池及选够的SD/SDHC卡12	画质	
开机和关机14	尺寸	
使用模式按钮15	色彩	
设置语言、日期和时间16	EV	

使用模式29	风景	37
液晶屏幕显示29	夜景	37
静态拍摄模式显示29	儿童	37
视频拍摄模式显示31	绿叶	37
播放模式显示32	夕阳	37
ASCN模式33	玻璃隔层	37
风景模式33	夜间人像	37
人像模式33	海滩	37
夜景人像34	文本	37
逆光人像34	聚会	38
夜景模式34	ID	38
近拍模式34	鱼眼	38
自动模式34	移动拍照	38
全景合成模式35	相框	38
场景选择模式 (SCN)36	素描	38
运动37	播放	39
室内37	查看照片和视频	
雪景37	缩略图查看	
烟火37	i 键回放功能	
博物馆37	全荧幕回放	41

日期资料夹检视	41	B快门	54
放大查看静态照片	43	短片菜单	55
使用删除按钮	44	连续自动对焦	56
使用投影仪	45	测光	56
使用相机直接投影		播放菜单	57
投影设定	46	保护	57
幻灯片播放	47	删除	58
播放效果		DPOF打印模式	59
播放间隔	48	裁剪	60
投影时间	48	HDR	
使用菜单	49	变更尺寸	61
拍摄菜单	49	旋转	
自动对焦模式	50	防红眼	
对焦辅助灯		显示设定	
连续自动对焦	51	幻灯片	
测光	51	背景设定	63
连拍	52	设置菜单	66
拍照日期标签	52	操作音设定	66
预览	53	LCD亮度	67
数码变焦	53	省电功能	


Word Time	68
日期/时间	69
语言	69
文件/软体	69
格式化	69
档案名称	70
复制(从内置内存复制到存储卡)	70
重置	71
软体版本	71
传输	72
视频系统	72
连接到计算机	72
设置USB模式	72
将文件传输到计算机	72
连接到PictBridge兼容打印机	74
设置USB模式	74
连接相机和打印机	75
使用PictBridge菜单	76
打印日期	76
不打印日期	77

打印所有索引	78
打印DPOF	79
退出	79
附录	80
详细规格	80
附录-2	84
错误信息	87
故障排除	89


准备使用

打开包装


产品包装中应包含您所购型号的相机以及下列物品。如果任何物品缺失或已损坏,请与您的经销商联系。

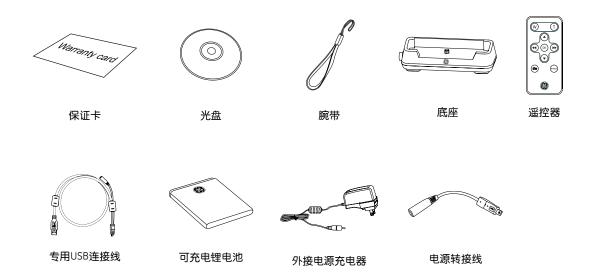


相机概览

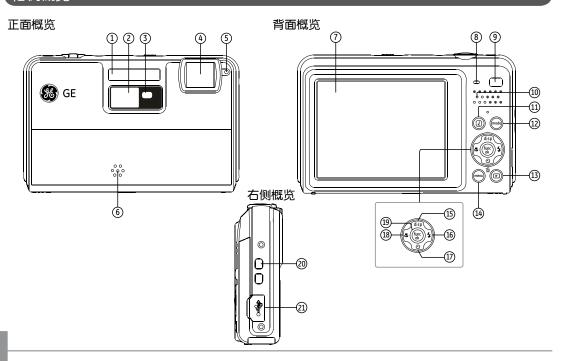

顶部概览




底部概览



- 闪光灯
- 投影仪窗口
- 红外线接收器 (正面)
- 镜头
- 自动对焦辅助/计时器指示灯
- 麦克风
- LCD萤幕
- 状态显示灯
- 红外线接收器 (反面)
- 10 扬声器
- 11 i 键
- 12 模式按钮
- 13 回放按钮
- 14 选单按钮


- disp/向上按钮
- 16 闪光模式/向右按钮
- 17 删除按钮/自拍按钮/向下按钮
- 18 微距按钮/向左按钮
- 19 功能/确认按钮
- 20 腕带环
- 21 USB接口
- 22 投影对焦滑块
- 23 电源键
- 24 快门键
- 25 变焦杆
- 26 投影键
- 脚架锁孔
- 记忆卡/电池槽


左侧概览



电池充电

- 1. 将电池放入相机中。
- 用电源转接线将相机和外接电源充电器相连(根据式向地的不同,转换器插头会有所差异,请以实物为准)。
- 3. 将外接电源充电器插入电源插座。

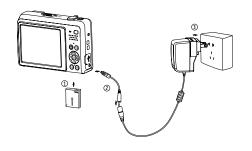



- 不可使用超过240V的外接电源进行充电或供电, 否则将会引起相机或电池损坏。
- 充电器仅限于室内使用。

遥控器

首次使用遥控器时,请将绝缘膜依图所示抽出:




遥控器图示:


- ①: 红外线发射器
- ②: 有关遥控器按键的详细操作, 请参考第46页。

更换遥控器电池:

1. 推动舌片,拉出电池盒。




2. 取出电量已用尽的电池。



3. 按照下图电池"+"显示的方向将新的电池放入电池 盒内。




4. 将电池盒装入遥控器内。




安装电池及选购的SD/SDHC卡

1. 打开电池仓。





2. 将电池依正确方向装入电池槽中。

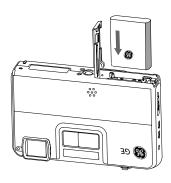


3. 将选配的SD/SDHC卡插入存储卡槽中,如图所示。



4. 关闭电池仓。






- SD/SDHC卡为选配件,不含在相机包装内,须另行购买。请购买正品存储卡,容量范围从64MB至16GB。
- 如要取出SD/SDHC卡,请打开电池仓,轻轻地按 压卡使其弹出。小心地拉出卡。

开机和关机

按**电源**按钮打开相机电源。再次按电源按钮可以关闭相机电源。

电源按钮



开机时,拍照模式会呈现上一次最后的模式。按压模式切换按钮,在不同的拍照模式间切换。当相机第一次使用时,屏幕上会显示语言设置画面。

使用模式按钮

GE相机提供一个便捷的模式按钮,您可以通过它方便地切换各种模式。下面列出了所有可用的模式。

模式名称	图标	说明	
自动模式	Ó	切换到此模式后,相机会根据默认的编程模式拍摄静态照片,是最常用的拍摄模式。	
手动曝光模式	M	切换到手动模式拍摄静态照片,在此模式下可以配置相机的多种拍摄参数。	
全景合成模式	П	切换到此模式后,可以连续拍摄多张照片,相机会将它们拼接成一张全景照片。	
场景选择模式	SCN	切换到此模式后,可以使用预设的20种场景模式拍摄静态照片。	
动画录影模式		切换到此模式后,可以录制视频。	
ASCN模式	Øscn	在自动场景模式下,相机可以自动识别当前的环境,并自动为您选择最佳的拍摄场景设定。	
人像	3	切换到此模式下,相机设定为通常情况下拍摄人像照片的最佳状态。	

设置语言、日期/时间



)在第一次开启相机时,会自动进入语言及时间设置菜单。

要重新设置语言、日期/时间,需要在**一般设置**中调整下列设置。

- 语言
- 日期/时间

如要进入设置菜单,请执行下列操作:

- 1. 按电源按钮打开相机电源。
- 按 按钮后,按向左/向右按钮,在相机设定选单中切换,选择一般设置选单。

设置语言

- 1. 使用**向上/向下**按钮选择**语言**,按(w)或**向右**按钮 进入设置。
- 2. 使用向上/下/左/右按钮选择所需的语言。
- 3. 按 (turk) 按钮确认设置。





设置日期和时间

- 1. 使用向上/向下按钮选择日期/时间,按 🐨 或向右按钮进入设置。
- 2. 按**向左/向右**按钮选择需要设定的日期与时间,再使用**向上/向下**按钮调整值。
- 3. 按 (func) 按钮确认设置。






关于液晶屏幕

当打开相机电源时, 液晶屏幕上会显示各种图标以指 明相机的当前设置和状态。如需进一步了解所显示的 图标, 请参见第29页的"液晶屏幕显示"。

液晶屏幕注意事项

受到目前的制造技术限制、液晶显示器有可能存在极 少数的亮点或者暗点。GE将对所有的液晶屏幕进行充 分检测,并保证出厂的产品符合GE的品质检测规范。 由于液晶显示器缺陷造成的亮点或者暗点并不会影响 拍摄照片的画质。



- \ 如果液晶屏幕损坏,请格外小心里面的液态晶 体。若出现下面情形、请采取所述的紧急措施。
- 如果液晶洒落到皮肤上,应用布擦拭,再擦上肥 皂, 然后用清水冲洗。
- 如果液晶不小心溅入眼睛内, 请立即用清水冲洗, 并寻求医疗协助。
- 如果吞服了液晶,应尽量多的吐出,请立即用清水 漱口、然后就医。

基本操作

在自动模式下拍摄 ◎

自动模式是最简单的拍照模式。在此模式下,相机自动优化照片以取得最佳效果。


按照下列步骤开始拍摄:

- 1. 按电源按钮打开相机电源。
- 2. 按模式按钮选择自动模式()。
- 在液晶屏幕上选景,然后将快门按钮按下一半进行对焦。
- 4. 对焦完毕后, 液晶屏幕中央出现绿色对焦框。
- 5. 将快门完全按下以拍摄照片。

) 当您进行拍摄时,请注意您周围环境的安全性, 尤其是在山间或者水边,或繁忙的公路边拍摄 时。

使用变焦功能

本相机提供两种类型的变焦:光学变焦和数码变焦。 拍照时,使用相机上部的**变焦杆**将拍摄的物体放大或 缩小。





变焦指示条(参见 第53页的"数码 变焦")

当变焦倍数达到光学/数码变焦的临界点时,此时松开并再次按住**变焦杆**,相机将自动完成数码和光学变焦的转换。调整后变焦显示轴即会隐藏,仅显示 Q 以表示目前处于变焦状态。

闪光灯

按**向右/闪光灯**按钮进入闪光灯选择界面,再按**向左/向** 右按钮在六种不同的**闪光灯**模式之间切换。

- 🙀 自动闪光 相机会根据目前的环境自动控制闪光灯。
- 防红眼闪光
 相机在拍照之前预闪光一次以消除红眼效果, 在暗处拍摄人物时常用。
- **4** 强制闪光 拍照瞬间进行强制闪光。
- **4** 关闭闪光 相机强制关闭闪光灯拍摄。(拍摄婴儿时请关 闭闪光灯)
- **\$**SL 慢同步相机使用背景测光作为曝光的控制,用于夜晚拍摄人物照片,人物前景和夜晚背景都能准确曝光。
- **4**\$ 红眼+慢同步 使用此模式进行慢同步拍摄并预闪消除红眼。

自拍

按**向下/自拍**按钮进入自拍选择界面,再按**向左/向右**按 钮在三种不同的**自拍**模式之间切换。

- ・ ジン 2秒 按下快门按钮2秒后拍摄照片。
- 10秒 按下快门按钮10秒后拍摄照片。
- 自拍关 关闭自拍功能

微距

按**向左/近拍**按钮进入微距选择界面,再按**向左/向右**按 钮在两种不同的**微距**模式之间切换。

- 微距开 选择此模式时,可以聚焦距离镜头6cm的拍摄 对象。
- **少** 颁 微距关 选择此项关闭微距功能。

i 键功能选单

拍照模式下,按 ② 键可选择OIS、侦测拍摄功能。

1. 按 ② 键进入功能选单。



2. 按向上/向下按钮选择OIS/侦测拍摄。

OIS防手震

开启**OIS防手震**功能,可避免手拿相机时手腕晃动所产生的照片模糊现象,让你拍出清晰的照片。



选择OIS防手震功能后按向左/向右按钮选择开/关。 OIS防手震有两个选项:

• Will: >

• 🦏 : 开

使用 在剧烈晃动的环境下拍照(例如在行驶的车辆中 拍摄),防震的改善效果不佳。

静态拍摄时,**OIS防手震**为拍照时防手震;录影时,OIS防手震为连续防震。

侦测拍摄


按**向下**按钮选择侦测拍摄,再按**向左/向右**按钮可选择 **面部侦测和笑脸识别**功能。



按**向左/向右**按钮选择**侦测拍摄**功能时,按 物 按钮即为开启此功能。且**面部侦测和笑脸识别**只 能选择其中的一个功能进行设定。

面部识别

利用此功能,可以自动进行人物的脸部识别和对焦。 拍照模式下,开启面部识别功能后,当相机侦测到人 脸时,LCD荧幕上在该脸部的位置会显示矩形的对焦 框。半按快门键进行对焦,当矩形对焦框变成绿色时 按下快门键进行拍照。

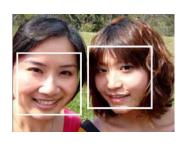

笑脸识别

在此模式下,可自动侦测并捕捉人物的微笑表情。 在拍照模式下,开启笑脸识别后,完全按下快门键, 此时LCD荧幕上会显示出以下画面:



当侦测到笑脸时,相机就会自动拍照知道记忆卡满。 若要终止笑脸识别,按 ② 键离开。

眨眼侦测

眨眼侦测为常态开启功能。拍摄后若侦测到照片中有 人脸且眼睛是眨眼状态时,画面上即会显示眨眼侦测 图标(**1888**)作为提示。



高级功能菜单

相机的高级功能菜单包括影像尺寸、影像品质、白平衡、影像色彩、ISO、EV功能。适当功能的设定,可以让您拍摄出更好效果的照片和影片。

请依照以下步骤设定相机的高级功能:

1. 按 (知) 按钮进入功能选单。



2. 按**向下**按钮进入高级功能的选择界面,按**向左/向右** 按钮选择所需设定的功能。



- 3. 按向上按钮进入选择高级功能的设定界面。
- 4. 按**向左/向右**按钮选择所需设定的选项后,按 (w) 按钮确定设定并离开界面。

白平衡

利用白平衡,用户可以在不同光源条件下调整色温以确保真实再现色彩。(仅当相机处于 **M** 手动模式时,可以使用白平衡设置。)



白平衡可选择选项有:

A : 自动

(a) : 日光 (b) : 日光

• 📇 : 荧光灯

• H示 : 冷白荧光灯

• - • : 钨丝灯

• 上 : 用户自订(按快门键设置白平衡值)

ISO

您可以利用 ISO 功能来设置相机传感器的感光度。为使相机能在黑暗环境下还能以较快速的快门拍摄,需要提高ISO值。与此相反,在明亮条件下应降低ISO值。仅当相机处于 **季 手动**模式时,可以使用ISO设置)。

与低ISO照片相比,高ISO照片的噪点较多。



ISO的选项有自动、80、100、200、400、800、1600及3200。

影像品质

影像品质设置调整图像的压缩比例。高品质设置提供 更好的照片, 但占用更多的存储空间。



影像品质共有三个选项:

• 🝱 : 精细

□ : 标准

□ : 普通

尺寸

尺寸设置是指以像素表示的图像分辨率。图像分辨率 越高,图片包含的细节越多,图像画质越高,更能满 足进行大幅面照片打印的要求。





录制的像素数越多,存储卡中可以存储的照片数 越少。录制的像素数减少时,存储卡中可以录制 更多的图像。

色彩效果



色彩效果选项共有以下各项可选择:

• **FOFF** : 自动

• **BW** : 黑白

• **JSE** : 怀旧

• **川** : 鲜艳

ΕV

设置适当的EV值可让你拍出曝光最佳的照片。



拍照时,曝光值的可调整范围为EV -2.0 到 EV+2.0。

使用模式

液晶屏幕显示

静态拍照模式下的萤幕图示













- 1 拍摄模式图示
 - 自动模式
 - ASCN ASCN模式
 - 人像
- 2 自动对焦模式
 - [] 单点自动对焦
 - **『** 多点自动对焦
- 3 测光
 - 单点自动曝光
 - 中央重点曝光 \bigcirc
 - -AiAE
- 4 影像尺寸
- 影像画质
- 剩余可拍摄照片张数

- 手动曝光模式 M
- SCN
- 场景选择模式 全景合成模式

- 记忆卡/内建记忆体显示
- 8 电池状态显示
- 9 WT倍率(当有启动变焦时才显示)
- 10 变焦显示
- 11 EV值显示器
- 12 ISO值 (只有在 **★** 手动模式下能调整)
- 13 色阶分布图
- 14 对焦栏框
- 15 OIS防手震
- 16 连拍
- 17 侦测拍摄开启图示(面部侦测/笑脸识别)
- 18 照片色彩 (只在 ▲ 手动模式下能调整)
- 19 白平衡 (只有在 ▲ 手动模式下能调整)
- 20 微距模式显示
- 21 自拍计时器显示



计时两秒



(1) 计时十秒

- 22 闪光灯模式显示
 - ≰A 自动闪光
 - 🦜 防红眼闪光
 - 强制闪光
 - ★ 关闭闪光
 - ★SL 慢同步
 - ₩ 红眼 + 慢同步

摄影模式下的萤幕图示

模式图示: 11



- 1 拍摄模式图示
- 2 自动对焦模式
- 3 测光
 - 単点自动曝光
 - 中央重点曝光
 - AiAE
- 4 影片画质


- 5 近拍模式显示
- 6 自拍计时器显示



- 7 剩余可拍摄影片时间
- 8 记忆卡/内建记忆体显示
- 9 电池状态显示
- 10 WT倍率(当有启动变焦时才显示)
- 11 变焦显示
- 12 OIS防手震
- 13 录制状态图标
 - 录制准备
 - 录制中
- 为拍摄出最佳的影片成果,建议使用SD记忆卡, 若以内建的记忆体拍摄影片时间较短,且可能造成图像跳动及杂音。
- 全拍摄影片的过程中,可进行7倍光学变焦,3倍数位变焦。

播放模式下的萤幕图示

模式图示: ▶

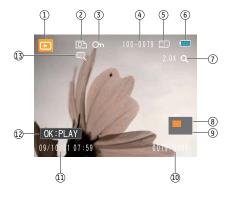

- 1 播放模式图示
- 2 DPOF档案图示
- 3 档案保护图示
- 4 照片编号
- 5 记忆卡/内建记忆体显示
- 6 电池状态
- 7 影像缩放
- 8 当前显示区域
- 9 影像区域
- 10 记忆体空间(此张照片/所有照片数)
- 11 录制日期与时间
- 12 OK:PLAY
- 13. HDR

ASCN模式

在"ASCN"场景模式下,相机可以自动识别当前的环境,并自动为您选择最佳的拍摄场景设定,有了"ASCN"功能的帮助,相机在各种环境下都能自动为你拍摄出好照片。

请依据以下步骤来使用自动场景:

按模式按钮,选择"ASCN"模式,按(家)按钮进入ASCN模式,LCD屏幕显示如下图所示的侦测场景图标:



- 将相机拿稳并对准被拍物体,此时相机会根据当前 环境自动选出合适的场景模式。
- 3. 半按快门进行对焦操作。
- 4. 全按快门完成拍照操作。

图标	模式名称	图标	模式名称
	风景模式		夜景模式
(2)	人像模式	S	近拍模式
თ*	夜景人像	Α	自动模式
P	逆光人像		



) 在自动场景模式下相机会根据所处的环境,自动 选出合适的场景模式。

风景模式

拍摄风景时,"ASCN"会自动帮助您调整最佳曝光, 让背景更加协调。

人像模式

拍人物时,ASCN会自动帮助您调整最佳曝光与肤色彩度,并进行脸部。

夜间人像

晚上或是低光源下拍摄人物时,ASCN自动帮助您调整 最佳曝光,将人像与夜景同时拍摄下来。

逆光人像

当背对阳光或其他光源时,ASCN会自动帮助您调整前景的曝光,让您拍出曝光正确的照片。

夜景模式

当拍摄夜景时,ASCN会自动调整高ISO值,让你清楚的拍下夜间景物。

近拍模式

当相机接近拍摄物时,ASCN会自动调整焦距,进行近拍。

自动模式

相机自动调整合适的曝光模式,确保清晰对焦,轻松 拍出好照片。

全景合成模式

您可利用自动全景合成模式来拍摄超广角的全景照片,相机会自动将您所拍摄照片合成—张全景照片。

请依照以下步骤来拍摄全景照片:

- 1. 按模式按钮后,按**向左/向右**按钮选择全**景合成模式** 后按《歌》按钮进入全景合成模式进行拍照。
- 以向左/向右按钮选择开始拍摄的方向,2秒后自动 进入拍照模式。
- 3. 当拍摄完第一张照片后,相机会自动运算,当您移动相机直到圆形的方向引导图标与方形的定位框拼接成功并变为绿色时,相机会自动进行拍摄,并自动完成拼接的动作。





拍完3张照片后相机会自动将照片拼接成全景照片。按播放按钮进入播放模式并查看全景效果。



》选择全景合成模式后,闪光灯、自拍、微距及曝 光补偿都不能进行调整。



》在结束全景拼接模式前,按删除按钮可取消拍 照。



全景拼接模式最多可拼接2到3张照片。

场景选择模式 (SCN)

在**场景选择模式**下,您可以根据需要从20种场景类型中选择一种场景。您只需根据情况选择正确的场景即可,相机将自动调整至最佳设置。

按模式按钮,按向左/向右按钮选择**场景选择模式**。按 (验) 按钮进入场景选择模式,屏幕会显示如下画面:



以向上/下/左/右按钮选择一个场景,再按 🖫 按钮。

图示	模式名称	图示	模式名称
₹	运动		室内
8	雪景		烟火
血	博物馆	5	夜景
_ •	儿童		绿叶
a	夕阳	1/4	玻璃隔层
	风景	≘ ⊃	夜间人像
3	海滩		文本
	聚会	= P	ID
	鱼眼	-700	移动拍摄
	相框	#	素描

运动

适合拍摄快速移动的物体。捕捉清晰的动作画面。

室内

适合拍摄室内人物。减少模糊并提高色彩精度。

雪景

适合拍摄雪景。再现自然、清晰的白色景致。

烟火

适合在夜间拍摄烟花。可为绚烂的烟花调整较慢快门 速度。

博物馆

适合博物馆或其他禁止使用闪光灯的场所。保持色彩并减少模糊。

风景

适合拍摄风景。生动再现绿色和蓝色。

夜景

适合拍摄夜景。建议使用三脚架。

儿童

适合拍摄儿童和宠物。自动关闭闪光灯。避免打扰拍 摄对象。

绿叶

适合拍摄植物。再现花草缤纷色彩。

夕阳

适合拍摄夕阳。捕捉强光下的物体。

玻璃隔层

适合拍摄透明玻璃后面的物体。

夜间人像

适合拍摄夜间人像。

海滩

适合在光照强烈的沙滩场景下拍出好的照片。

文本

适合文本资料的拍摄,获得文件或白板上文字的清晰 照片。

聚会

适合在室内聚会时的人像拍摄,即使在复杂光线下也 能自然呈现。

ID

适用于证件照的清晰拍摄。

鱼眼

为拍摄增加趣味鱼眼效果。通过刻意扩大中央部分, 拍摄出类似鱼眼观看的变形效果照片。

移动拍照

适合快速移动对象的清晰拍摄,主体清晰,背景有流 动感。

相框

增加趣味画框。

素描

拍摄具有铅笔素描效果的图像。



- 1. 在场景选择模式下,按 (城) 按钮进入功能菜单。
- 设定选项后,按管 按钮确认设定并进入所选择的 场景选择模式进行拍摄。

您还可以在功能菜单中设置图像画质和图像尺寸。有 关各个选项的详细设置信息,请参见第25页的"**高级** 功能菜单"。

播放

查看照片和视频

在液晶屏幕上查看已拍摄的照片和视频剪辑:

- 1. 将相机转到播放模式。最后录制的照片或视频剪辑显示出来。
- 使用**向左/向右**按钮滚动内置闪存或存储卡中存储的 照片或视频剪辑。
- 如要播放所选的视频剪辑,请按 按钮进入短片播放模式。

在播放影片时,画面上会出现操作指引。按压**向左/向右**按钮选择程式按钮,再按下(w) 按钮以确定选择。





各个按键的功能说明如下。

1 返回第一帧并播放 4 返回第一帧

2 播放 5 后退

3 快讲 6 暂停

在播放影片时,按向上/向下按钮调整播放的音量大小



缩略图查看

在播放模式下,拨动**变焦杆至 TQ** 一端可以在屏幕上显示照片和视频剪辑的缩略图。

1. 拨动变焦杆切换3x3和4x4缩略图显示。





- 2. 当显示3X3和4X4的缩略图时,按**向上/下/左/右**按钮选择一个要查看的照片或视频剪辑。
- 当出现 📵 图示时,表示此文档为视频文件。
- 在缩略图下,按 (५५) 按钮则返回到原尺寸大小。

i 键回放功能

在播放模式下,按 ② 键进行全荧幕回放和日期资料 夹枪视功能。

1. 按 ② 键进入功能选单。



- 2. 按向上/向下按钮选择以下两种功能:
 - 全荧幕回放
 - · 日期资料夹检视
- 3. 按 (func) 按钮进入相对应的界面。

全荧幕回放

进入全荧幕回放后,按向左/向右按钮可显示上/下一张 照片。

日期资料夹检视

选择日期资料夹检视,按(管)按钮进入下图所示画面:



- 2. 按向上/向下按钮选择日期资料夹。
- 3. 按 (w) 按钮进入日期资料夹,按向左/向右按钮选择日期资料夹内的照片。

在选择日期资料夹内的照片时,将变焦杆拨向 **图** W 端可将照片放大;拨向 **TQ** 端可将照片缩小进入日期资料夹索引。按 (w) 按钮回到原始比例。





若为动画档时显示 OK:PLAY 作为提示。

放大查看静态照片

在播放照片时使用变焦杆,可将照片放大到2~8倍。

- 1. 将相机切换到播放模式。
- 2. 以向左/向右按钮选择一张要进行放大查看的照片。
- 3. 将**变焦杆**至拉近 **图W** 一端,放大照片。
- 4. 拨动变焦杆选择您需要放大照片的倍数,变焦指数表示放大的画面在整张照片中所在位置的框个会显示在萤幕上。

- 5. 以方向按钮移动显示的部份影像。
- 6. 按 (知) 按钮回到原始比例。



影片档案不能放大。



使用删除按钮

在播放模式下,可以按压向下/删除按钮,以删除照片与影片。

要进行删除照片或影片:

- 1. 将相机切换到播放模式。
- 2. 以**向左/向右**按钮选择要删除的一张图片或一段影片。
- 3. 按向下/删除/自拍按钮, 萤幕上会显示删除画面。




- 4. 以**向上/向下**方向按钮选择是或返回,按 \$\text{\$\text{\$\text{\$\genty}\$}} 按钮 进行确认。
- ① 照片/影片被删除後就无法复原。
- 请参阅58页的删除功能选项操作说明。

使用投影仪

使用相机直接投影

本相机配有内置投影仪。只需简单的操作可将照片和 视频讲行投影。

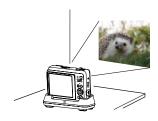


依照以下步骤讲行操作:

- 1. 放置相机: 将相机放置在投影仪底座上, 是底座上 的突出部分与相机的三脚架插口相连接:将投影仪 底座放置在平稳的桌子表面。
- 2. 将相机放置与荧幕的距离为: 20cm~2.5m。
- 3. 按电源键打开相机。
- 4. 按投影键 (二), 相机会自动切换到投影仪模式。投 影开始时, 相机荧幕关闭。向左/向右滑动投影对焦 滑块可获得清晰的画面。



5. 投影时可使用向左/向右按钮选择投影的照片或影 片, 也可使用遥控器进行选择:



6. 再次按投影键 (四) 结束投影。



在投影时,使用相机内电池投影时间较短,建议 使用外接电源(相机内有无电池均可)进行投影 播放。



相机在使用电池进行投影时,请勿取出电池。

投影时遥控器各按键的功能:

按键	说明		
W	显示9/16张图片缩略图,按 OK 返回到 全屏播放模式		
Т	可将照片放大2~8倍,按 OK 返回到全 屏播放模式		
•	照片: ▲ / ◀◀ 选择上—照片/视频, ▼ / ▶▶ 选择下—照片/视频;		
₩ ₩	视频: ◀◀ 減少音量 ▶▶ 增大音量		
ок	照片: 缩略图或放大状态时,按 OK 返 回到全屏播放模式;		
	视频: 按 OK 进行播放		
<u>-</u>	相机在任何模式下,按 🗪 键都可进入 到投影模式		
menu	在投影模式下,按 menu 键可进入投影 仪幻灯片播放画面		



) 关于相机连接电脑进行投影的相关操作请参考 PC to Link。

投影设定

用播放幻灯片的方式投影记忆卡内的照片。

依照以下步骤进行操作:

1. 在投影时, 按 menu 按钮即可进入投影设定画面



- 2. 按向上/向下按钮可选择幻灯片播放、播放效果、播放间隔、投影时间选项。
- 3. 按 OK 或向右按钮进入字选单,按向上/向下按钮选择选项。

幻灯片播放

按向上/向下按钮选择幻灯片播放选项,按 OK 确认设定或者按向左按钮返回主选单,按 menu 返回投影画面。



- · 关
- · 开始幻灯片播放

播放效果

按向上/向下按钮选择播放效果选项,按 OK 确认设定或者按向左按钮返回主选单,按 menu 返回投影画面。



- ・关
- 平移
- ・淡入

播放间隔

按向上/向下按钮选择播放间隔选项,按 OK 确认设定或者按向左按钮返回主选单,按 menu 返回投影画面。



- 2 秒
- 4 秒
- 8 秒

投影时间

按向上/向下按钮选择投影时间选项,按 OK 确认设定或者按向左按钮返回主选单,按 menu 返回投影画面。



- ・关
- 10 分
- 30 分
- 60 分

使用菜单

拍摄菜单

模式: 🗖 🛍 🖎 SCN 🖂

在拍照模式下,按下 (按钮即可进入照片选单。

调整各项设定值:

在拍摄选单下,按**向左/向右**按钮在各个照片选单及相机设定选单中切换,选择功能选项所在的页面并按压向下按钮进入。



- 2. 按向上/向下方向按钮选择所需设定的功能选项。
- 3. 按(划)或向右按钮进入子选单。



- 4. 按**向上/向下**按钮选择一个选项,也可以按**向左**按钮或 @ 按钮返回选单。
- 5. 按 (知) 按钮确认设定返回上一层。
- 在选择功能选项时,可以连续按压向上按钮,以 回到切换各个选单页面的画面。或连续按压向下 按钮,切换到下一个功能选单页面。

请参阅一下章节,以了解各项设定的详细咨询。

自动对焦模式

使用此设置控制拍照时的自动对焦方式。



- **单点自动对焦**:对焦框显示在液晶屏中央,用以 聚焦拍摄对象。
- 多点自动对焦: 相机对拍摄对象的多个部分进行正确对焦。

对焦辅助灯

此设置可控制开启或关闭辅助对焦灯。在较暗环境下,开启辅助对焦灯可增强对焦性能。



连续自动对焦

开启连续自动对焦功能时,移动相机取景,相机会自 动进行对焦。



测光

使用此设置选择一个用于获取曝光值的区域。



有3个选项供选择:

- 单点自动曝光
- 中央重点曝光
- AiAE

连拍

使用此设置执行连续拍摄。在此模式下,可以通过按 压快门按钮以拍摄多个画面。



有5个诜项供选择:

- 关: 关闭连拍功能。
- 无限连拍:按住快门键不放,即可连续拍摄照片,直到放开快门键或记忆卡满为止。
- 3连拍: 连续拍摄最多3张照片。
- **后3连拍**:连续拍摄照片,直至松开快门按钮,但只录制最后3张照片。
- 间隔拍照: 以预定义的间隔时间自动拍摄照片。



闪光灯在此模式设定为关闭,以便快速连拍。

拍照日期标签

在相机拍摄的影像中加入日期/时间标签。



- 关
- 拍照日期
- 拍照日期时间

预览

此设置是指在拍照后立即查看照片。照片在液晶屏上的显示时间可以调整。



有4个选项供选择:

- 关
- 1秒
- 2秒
- 3秒

数码变焦

使用此设置启用或禁用数码变焦功能。当禁用时,仅 启用光学变焦。



B快门

在B门模式下,要持续按压快门按钮,B快门才会开启。这样,您就能完全控制曝光。(仅当相机处于 **季 手动**模式时,可以使用慢快门设置。)



• 手动: 设置长曝光时间, 范围是2~30秒。



长时间曝光时建议使用三脚架。

短片菜单

模式: 🎞

在录影模式中按下 (按钮以进入录影选单。

要进行各项设定:

 在录影选单下,按向左/向右按钮在各个录影选单及 相机设定选单中切换,选择功能选项所在的页面并 按向下按钮进入。



2. 按**向上/向下**方向按钮选择所需设定的功能选项,并按(家) 或**向右**按钮进入子选单。



- 3. 按**向上/向下**按钮选择一个选项,也可以按**向左**按钮 或 <u></u> 按钮返回选单。
- 4. 按 (增) 按钮确认选择并返回上一层。

请参阅以下的章节,以了解各项设定的详细咨询。

连续自动对焦

开启连续自动对焦功能时,移动相机取景,相机会自 动进行对焦。



测光

在此项设定测光区域



有三个选项:

- 单点自动曝光
- 中央重点曝光
- AiAE

播放菜单

模式: ▶

在播放模式下,按 📖 按钮进入播放菜单。



请参照以下章节内容,以了解各个项目的详细信息。

保护

为防止意外删除照片或视频,可以使用此设置锁定一个或全部文件。



保护/解除保护照片或视频:

1. 按**向上/向下**按钮选择**保护**,并按 (氣) 或**向右**按钮 进入子选单。

- 2. 按**向上/向下**按钮选择**单个**以保护该照片/视频,或者选择**全部**以保护内置内存或存储卡中的所有照片/视频。按(w)按钮确定进入照片/视频的保护界面。
- 按(w) 按钮选择是以锁定所显示的照片/视频,或 者选择解锁以解除锁定,然后按向上/向下按钮选择 返回,返回播放菜单。
- 屏幕顶部显示一个钥匙(◎□)图标,表明照片/视频受到保护。



选择重置,将会取消所有已经设置保护的文件。

删除

以下提供了三种对文件删除的操作。



删除单个:

- 1. 在删除选项中,选择单个后按下 键 按钮。
- 2. 按**向左/向右**按钮,找出要删除的照片或视频,按**向上/向下**按钮选择项目,再按(w)确定。(是:删除文件,**返回**:返回菜单)。

删除全部:

- 1. 在删除选项中,选择全部后按 🖫 或向右按钮。
- 2. 按**向上/向下**按钮选择**是**删除全部文件,或者选择**取 消**返回菜单。

删除文期文件夹:

- 1. 在删除选项中,选择**日期文件夹**后按 (宋) 或**向右**按 钮。
- 2. 按**向上/向下**按钮选择所要删除的日期文件夹,按 (w) 确定,按上下按钮选择项目(是: 删除档案, 取 消: 返回选单),再按(w) 确定。
- 当出现 [◎] 图示时,表示文件已受到保护,请 先解除保护才能删除。
- 一旦进行文件删除,则所有已设的DPOF值将重新设置。

DPOF打印模式

利用DPOF,您可以记录要冲洗哪些照片,并将所作的选择保存到存储卡中。这样,您只需将存储卡送到照片冲洗店即可直接冲洗照片,而不用特别说明要冲洗哪些照片。



裁剪

利用裁剪设置,您可以裁剪照片以调整您需要的部分,并将其保存成一张新照片。

- 1. 按如前所述,在播放菜单中选择裁剪设置。
- 使用左右键调整需要裁剪的照片,使其显示与液晶 屏幕上。
- 3. 选择"是"确定裁剪,拨动**变焦杆**与方向键调整裁剪区域,裁剪出所需要的照片。



4. 按(家) 按钮后出现"保存更改?"提示,选择"O"确定更改并保存图像,选择"X"取消更改,并返回剪裁提示画面。



影像裁剪至640X480时,不能再进行裁剪。

HDR

使用HDR功能,可以对所拍摄照片进行曝光均化处理, 针对可能过度曝光或高对比度画面中高光部分与暗部 的细节进行优化,使照片更细致,更有立体感。

- 1. 以先前所叙述的方法在播放选单中选定HDR设定。
- 2. 按压左右按钮找出您要优化的照片并选择是进行 HDR优化,或选择返回,回到播放选单。



3. HDR优化后,新图像将以所选格式进行保存,并以 图标作为提示,原始图像将保存在存储器中。

变更尺寸

您可以使用此设置将照片尺寸调整至指定的分辨率, 并将其保存成一张新照片。

1. 按如前所述,在播放菜单中选择变更尺寸设置。



- 2. 按向左/向右按钮选择一个要变更尺寸的照片。
- 按向上/向下按钮选择一个分辨率(1024X768或 640X480)以调整图像尺寸,或者选择返回取消操 作并返回播放菜单。
- 4. 按(func) 按钮确认设置。



变更图像尺寸时创建一个新文件,其中包含所选尺寸的图像。原始图像文件仍保留在存储器中。

旋转

您可以使用此设置改变照片的方向。

- 1. 按如前所述,在播放菜单中选择旋转设置。
- 2. 按向左/向右按钮选择一个要旋转的照片。



- 3. 按**向上/向下**按钮选择旋转方向,或者选择**返回**取消操作并返回播放菜单。
- 4. 按 (func) 按钮确认设置。
- () 全景合成的照片和录影无法进行旋转。
- (三) 旋转后的档案将替代原档案。

防红眼

使用此设置消除照片中的红眼效果。

- 1. 按如前所述,在播放菜单中选择防红眼设置。
- 2. 按向左/向右按钮选择要移除红眼效果的图像。
- 3. 按**向上/向下**按钮选择**是**以修正所选图像,或者选择 **返回**取消操作并返回**播放**菜单。



- 4. 按 (知) 按钮确认设置。
- 为取得最佳效果,您可以使用闪光灯(防红眼功能) 尽可能减小室内拍照时出现红眼的机会。
 -) 若影像中无红眼,选择"是"后按 (TE) 按钮会出现: 没有侦测到红眼!

显示设定

模式: 🔟

在播放模式中按 🖭 按钮进入显示设定选单。



请参阅以下的章节,了解各项设定的详细咨询。

幻灯片

利用此设置,您可以以幻灯片形式查看所有存储的照片。

- 1. 选择幻灯片,按 🐨 或向右按钮相机进入幻灯片的设定界面。
- 2. 按**向上/向下**按钮选择效果、间隔时间或重复,然后按**向左/向右**按钮调整设置。按 管 按钮确认设置。



- 3. 按**向上/向下**按钮选择**开始播放**以放映幻灯片,或者选择**取消**以返回播放菜单。
- 4. 按 (func) 按钮确认设置。

墙纸设置

利用此设置,选择您喜欢的照片作为背景。

1. 按向下按钮进入墙纸设置选单。



2. 按(fige) 或**向右**按钮相机进入**墙纸设置**界面。



菜单墙纸

使用**向上/向下**按钮选择**菜单墙纸**选单,按 (w) 确认或 按**向左**按钮返回上一页,按 (m) 离开设定选单。



- ・自定
- 自然
- 鲜艳色彩

桌面墙纸

使用**向上/向下**按钮选择**桌面墙纸**选单,按 (w) 确认或按**向左**按钮返回上一页,按 (m) 离开设定选单。



- ・用户
- · GE logo

恢复为预设值

使用**向上/向下**按钮选择**恢复为预设值**选单,按 ^(**) 确 认或按**向左**按钮返回上一页,按 (**) 离开设定选单。



- · 是
- 否

设置菜单

模式: 📵 🛍 🗗 SCN 🔰 🖂 🔲 🗖

在所有模式下均可开启**一般设置**选单,只要按 @ 键,按**向左/向右**按钮切换,即可选择各个设定选单页 面。



调整各项设置:

- 1. 选择所需设定的功能选项所在的设定选单页面,并按向下按钮进入。
- 2. 按向上/向下按钮在各个功能中切换。

- 3. 按(物)或**向右**按钮进入子选单。
- 在选择功能选项时,可以连续按压向上按钮,以 回到切换各个选单页面的画面。或连续按压向下 按钮、切换到下一个功能选单页面。

关于每个设置的详细信息,请参见后续部分。

操作音设定

使用此设置调整按下按钮时的哔声音量和改变快门、按钮、自拍以及开机/关机声音。

更改此设置:

- 1. 按如前所述,在**一般设置**菜单中选择**操作音设定**设置。
- 使用向上/向下按钮切换音量设定、快门、按键音、 定时拍摄和开关机音效。



3. 按 (w) 或**向右**键进入,并按**向上/向下**按钮以调整 音量和更换各项声音,然后再按 (w) 按钮确认设 定。

LCD亮度

请使用此设置调整液晶屏的亮度。

- 1. 按如前所述,在**一般设置**菜单中选择**LCD亮度**设置。
- 2. 按**向左/向右**按钮选择自动或不同的亮度比例,然后按(字)按钮确认设定。



省电功能

利用此设置,您可以节省电源,尽量延长电池的使用时间。按照下列步骤进行操作,液晶屏和相机将在经过一段空闲时间后自动关闭。

- 1. 按如前所述,在**一般设置**菜单中选择**省电功能**设置。
- 2. 按**向上/向下**按钮选择萤幕电源与相机电源项目并按**向右**按钮进入。



按向上/向下按钮调整所选项目,两个项目分别有以下选项。

- 关闭LCD电源:30秒、1分钟、2分钟以及关闭
- 关闭相机电源: 3分钟、5分钟、10分钟以及关闭
- 4. 按 (fun) 按钮进行确认。

Word Time

在国外旅行时,Word Time设置是一个非常有用的功能。当您在国外时,此功能可以在液晶屏上显示当地时间。

- 1. 按如前所述,在**一般设置**菜单中选择Word Time设置。显示Word Time画面。
- 2. 使用**向上/向下**按钮切换本国(**个**)和旅行目的地(**>**)项目。
- 3. 按**向左/向右**按钮选择靠近目的地时区的一个城市。 然后按(歌)按钮进行确认。



日期/时间

参见第17页的"设置日期和时间"部分。

语言

参见第16页的"设置语言"部分。

文件/软体

格式化

请注意: 利用格式化功能, 您可以消除存储卡和内置内存中存储的所有数据, 包括受保护的照片和视频剪辑。

使用此设置:

- 1. 按如前所述,在文件/软件菜单中选择格式化设置。
- 2. 按**向上/向下**按钮选择是或否,然后按 (TO) 按钮进行确认。



- 3. 选择"是",相机就会对当前介质格式化。
- 相机没有插入存储卡时,格式化内建记忆体;有存储卡时,仅可格式化存储卡。

档案名称

在您拍摄照片或影片後,此相机会将照片或影片自动储存为档案,并以流水编号作为档案结尾。您可使用此项目来决定流水编号要接续前一张照片的编号,或由1开始重新编号并储存於记忆卡上的另一个新的资料夹储存卡内的照片超过999张时,使用此功能无作用)。

- 1. 在文件/软件选单中选择档案名称。
- 2. 以**向上/向下**按钮选择选项,然後按 (sgc) 按钮确认 设定。



复制 (从内置内存复制到存储卡)

使用此设置将内置内存中存储的文件复制到存储卡中。

- 1. 按如前所述,在文件/软件选单中选择复制设置。
- 2. 按**向上/向下**按钮选择**是**或**否**,然后按 (家) 按钮进行确认。



重置

使用此设置将相机恢复至默认设置。

- 1. 按如前所述,在文件/软件选单中选择重置设置。
- 2. 按**向上/向下**按钮选择**是**或**否**,然后按(歌)按钮进行确认。



软体版本

使用此设置查看相机的当前固件版本。

- 1. 按如前所述,在**文件/软件**选单中选择**软体版本**设置。
- 2. 当SD卡中有新版固件时,则根据版本作更新操作。



连接到计算机

使用相机附带的USB线和ArcSoft软件(光盘)将照片复制 (传输)到计算机。

设置USB模式

相机的USB端口既可以连接计算机也可以连接打印机,按照下列步骤进行操作以确保将相机正确配置成连接计算机。

- 1. 进入相机设定选单,以**向上/向下**按钮选择**相机连接** USB,并按(》 或向右按钮进入。
- 2. 使用**向上/向下**按钮选择PC。
- 3. 按 (func) 按钮确认设置。



将文件传输到计算机

计算机自动检测相机并识别成一个可移动磁盘。双击桌面上我的电脑图标以找到可移动磁盘,然后像复制普通文件夹或文件一样将该磁盘中的文件夹和文件复制到计算机上的一个目录中。

使用USB线,您可以将拍摄的照片和视频传输到计算机。按照下列步骤将相机连接到计算机。

- 1. 启动一台安装了ArcSoft软件的计算机。
- 2. 确保相机和计算机均已开机。
- 3. 将附带的USB线的一端连接到相机的USB端口。
- 4. 将线缆另一端连接到计算机上可用的USB端口。



5. 传输完毕后, 断开相机。

如果USB选项设成[PC]:

关闭相机,拔掉USB线。

如果USB选项设成[PC (PTP)]:

在关闭相机和拔掉USB线之前,按照如下所述从系统中 移除相机。 Windows 操作系统(Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7)。

单击任务栏中的[安全删除硬件]图标[■), 在显示的菜单中选择[安全删除USB大容量存储设备]。



Macintosh

将未命名的图标拖到垃圾箱。(未命名")



连接到PictBridge兼容打印机



利用PictBridge,可以将数码相机存储卡中 的图像直接打印到任何品牌的打印机。

为确认一台打印机是否支持PictBridge,可 PictBridge 以检查其包装上是否有PictBridge标志,或 者查阅手册中的规格部分。利用相机的Pict-

Bridge功能,可以使用附带的USB线直接在PictBridge兼 容打印机上打印所拍摄的照片, 而无需使用计算机。

设置USB模式

相机的USB端口既可以连接计算机也可以连接打印机。 按照下列步骤进行操作以确保将相机正确配置成连接 打印机。

- 1. 进入相机设定选单,以向上/向下按钮选择相机连接 USB, 并按 (w) 或向右按钮进入。
- 2. 使用向上/向下按钮选择打印机。
- 3. 按 (func) 按钮确认设置。






若相机重置后,USB模式会自动切换回连接电脑 模式。

连接相机和打印机

- 1. 确保相机和打印机均已开机。
- 2. 将附带的USB线的一端连接到相机上的USB端口。
- 3. 将线缆另一端连接到打印机上的USB端口。

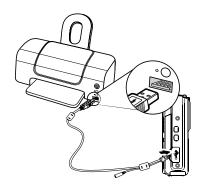

如果相机连接的打印机不支持PictBridge,液晶屏上会 显示下面的错误信息。





当USB模式设置不当时,也会显示上面的错误信 息。在此情况下,应拔掉USB线,检查USB模式 设置,确保打印机已开机,然后尝试重新连接 USB线。

使用PictBridge菜单

将USB模式设成打印机后,显示PictBridge菜单。



以**向上/向下**按钮选择一个选单项目,然后按《歌》或**向** 右按钮进入该项目。

关于每个设置的详细信息,请参见后续部分。

打印日期

如果设置了相机的日期和时间,则录制日期会与拍摄 的照片一起保存。您可以在照片上打印日期,具体步 骤如下所述。

1. 在PictBridge菜单中选择打印日期。显示下面的画面。



2. 使用向左/向右按钮选择照片。

- 3. 使用向上/向下按钮选择当前显示照片的打印份数。
- 4. 按 键 按钮,显示下面的画面。



5. 选择是确认打印,或者选择**取消**操作。然后按 \\ 安钮。

不打印日期

使用此设置时,不在照片上打印日期。

1. 在PictBridge菜单中选择不打印日期。显示下面的画面。



- 2. 使用向左/向右按钮选择图像。
- 3. 使用向上/向下按钮选择当前显示图像的打印份数。
- 4. 按 键 按钮,显示下面的画面。



5. 选择**是**确认打印,或者选择**取消**操作。然后按《歌》 按钮。

打印所有索引

您可以使用此设置打印所有索引,以显示相机中目前存储的所有照片。

1. 在PictBridge菜单中选择打印所有索引。显示下面的 画面。



2. 选择**是**确认打印,或者选择**取消**操作。然后按 知识 按钮。

打印DPOF

为使用DPOF打印,必须预先选择要使用DPOF设置打印的照片。参见第59页的"**DPOF**"部分。

1. 在PictBridge菜单中选择打印DPOF。显示下面的画面。



2. 选择**是**确认打印,或者选择**取消**操作。然后按 (家) 按钮。

退出

如要退出**PictBridge菜单**,请选择**退出**。显示信息"拔掉USB线"。



从相机和打印机上拔掉USB线。

详细规格



"设计和规格如有变更,恕不另行通知"

图像传感器有效像素		14.1 百万像素		
图像传感器		14.2 百万像素 [1/2.3" 电荷耦合器件(CCD)]		
	焦距 F =	5.05mm (广角) ~ 35.35mm (望远)		
	35mm胶片等效	28mm (广角) ~ 196mm (望远)		
	F值	F3.9 (广角) ~ F5.8 (望远)		
镜头	镜头结构	11组14个镜片		
	光学变焦	7倍		
	正常: (广角) 60cm ~ ∞, (望远) 120cm ~ ∞; 微距: (广角) 5cm ~ 120cm, (望远) 120cm ~ ∞			
防抖		光学式防手震		
数码变焦		6倍数码变焦(组合变焦: 42倍)		

	静态图像	14MP, 12MP(3:2), 10MP(16:9), 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(16:9), 0.3MP			
录制像素数	短片	1280x720像素: 30fps/15fps; 640x480像素: 30fps/15fps; 320x240像素: 30fps/15fps			
		128x720 像素 : 30fps/15fps可持续29分钟			
图形压缩		最佳、精细、普通			
DCF、DPOF (Ver1.1)支持		支持			
<i>₩₩</i>	静态图像	Exif 2.2 (JPEG)			
文件格式 	短片	图形压缩: MOV(MPGE-4/H.264), 音频: G.711 [Monaural]			
拍摄模式		自动模式、手动曝光模式、ASCN模式、场景选择模式、防手震模式、人像、全景合成模式、动画录影模式			
笑脸识别		支持			
眨眼侦测		支持			
面 部侦测		支持			
防红眼		支持			
全景拼接		支持			

	图像大小	5~70英寸		
	投影距离	20cm ~ 2.5m		
投影	分辨率	640x360		
	亮度	高达15流明		
	对比度	300:1		
投影连接				
液晶屏		高达15流明 300:1 电脑连接 3.0英寸LTPS(低温多晶硅)TFT彩色液晶(230,400像素) 自动,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 单点自动对焦、多点自动对焦(TTL 9-点)、面部侦测、自动对焦辅助灯(开启/关闭) 单点自动曝光、中央重点曝光、AiAE 程序自动曝光(支持自动曝光锁定)		
ISO感光度		自动, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200		
自动对焦方法		单点自动对焦、多点自动对焦(TTL 9-点)、面部侦测、自动对焦辅助灯 (开启/关闭)		
测光方法		单点自动曝光、中央重点曝光、AiAE		
曝光控制方法		程序自动曝光(支持自动曝光锁定)		
曝光补偿		±2 EV, 每次改变1/3 EV		
快门速度		4 ~ 1/2000秒 (手动30秒)		
连拍		约1.39 fps (大/精细模式)		
播放模式		单张照片、索引(9/16缩略图)、幻灯片、短片(支持慢动作)、变焦 (约2~8倍)、音频、直方图显示		
白平衡控制		自动、日光、阴天、荧光灯、冷白萤光灯、白炽灯、用户自订		

内置闪光灯(拍摄范围)	自动/红眼消除/强制闪光/关闭闪光/慢同步/红眼消除+慢同步	
内直内元对(石藏池田)	(拍摄范围) 广角: 约0.5m~2.8m / 望远: 约0.8m~1.8m	
录制介质	内置内存: 13.7MB	
水削升灰	SD卡/SDHC卡 (最多支持16GB)	
其它功能	PictBridge、支持Exif打印、支持多语言	
插口	USB2.0	
电源	锂离子充电电池 GB-50, 3.7V 950mAh	
拍摄容量(电池性能)	约260张(基于CIPA标准)	
拍競台里 (电池性形)	投影时间: 70分钟	
工作环境	温度: 0~40℃, 湿度: 0~90%	
外形尺寸 (W × H × D)	100.8mm × 64.5mm × 21.2 mm	
总重量	约125g (不含电池)	

附录-2

根据《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号令)及有关规定需显示的内容。

		有害有毒物质或元素					
部品名称		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
主机							
⑤	外壳零件	0	0	0	0	0	0
	电子板零件	×	0	0	0	0	0
	电池零件	0	0	0	0	0	0

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均资材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均资材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求
- 带有10或5的标志适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品,标志中央的数字代表该产品的环保使用年数。只要遵守该产品相关的安全及使用上的注意事项,从生产之日起,在产品的环保使用年限内,不会对场,环境造成污染,也不会对人身、财产安全带来任何影像。环保使用年数是根据中华人民共和国《电子信息产
- 5 环境造成污染,也不会对人身、财产安全带来任何影像。环保使用年数是根据中华人民共和国《电子信息产品环保使用期限通则》制定的

根据《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号令)及有关规定需显示的内容。

部品名称		有害有毒物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
主机							
100	外壳零件	0	0	0	0	0	0
	电子板零件	×	0	0	0	0	0

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均资材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均资材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求
- 带有10或5的标志适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品,标志中央的数字代表该产品的环保使 ⑩ 用年数。只要遵守该产品相关的安全及使用上的注意事项,从生产之日起,在产品的环保使用年限内,不会 对环境造成污染,也不会对人身、财产安全带来任何影像。环保使用年数是根据中华人民共和国《电子信息 **⑤**
 - 产品环保使用期限通则》制定的

根据《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号令)及有关规定需显示的内容。

		有害有毒物	质或元素				
部品名称		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
主机	Γ						
1	电池槽组装零件	×	0	0	0	0	0
	光学组装零件	×	0	0	0	0	0
	辅助电子板零件	×	0	0	0	0	0
	LCD显示屏零件	×	0	0	0	0	0
	外壳零件	0	0	0	0	0	0
	主机组装构造零件	×	0	0	0	0	0
附件	‡						
110	USB连接线	0	0	0	0	0	0
0.	○:表示该有毒有害物质在该部件所有均资材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下.						

- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均资材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求
- 带有10或5的标志适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品,标志中央的数字代表该产品的环保使 用年数。只要遵守该产品相关的安全及使用上的注意事项,从生产之日起,在产品的环保使用年限内,不会 对环境造成污染,也不会对人身、财产安全带来任何影像。环保使用年数是根据中华人民共和国《电子信息

错误信息

信息	说明
卡错误	存储卡末格式化。
卡已满	存储卡已满,无法再存储新图像。
照片错误	照片拍摄得不正确。
炽力 话 侯	照片已损坏。
没有照片	存储卡或内置内存中没有图像。
系统错误	发生意外错误。
写保护	存储卡的写保护开关设在了"锁定"位置。
超出移动范围	全景模式拍摄时,移动方向错误或角度偏离内部设定值时

信息	说明
卡未格式化,格式化?	确认是否应格式化存储卡。
无法删除此图像	您试图删除的照片或视频处于保护状态。
警告!!相机正在录制,请稍候。	在录制视频/音频期间不能执行其它操作。
警告!!电池没电了	电池没电了。
无法播放此文件	相机无法识别照片格式。
没有连接	相机未正确连接到打印机。
打印错误	相机或打印机发生故障。
无法打印	检查打印机是否缺纸或缺墨水。
	检查打印机是否卡纸。

故障排除

问题	可能的原因	解决方法
相机不开机。	电池没电了。电池安装不当。	• 更换电池。
相机在使用期间突然关机。	• 电池没电了。	• 更换电池。
照片模糊	• 拍照时相机摇晃了。	• 使用图像防抖模式。
无法保存图像、视频剪辑文 件。	• 存储卡满了。	换一个新存储卡。删除没用的图像。解除存储卡锁定。
按快门按钮时不拍照。	存储卡满了。没有可用空间用于存储文件。模式处于播放模式。	换一个新存储卡,或者清理当前存储卡。删除没用的图像。存储卡处于锁定状态。更换为拍摄模式。
无法从所连接的打印机打印图 像。	相机未正确连接到打印机。打印机不支持PictBridge。打印机缺纸或缺墨水。卡纸了。	检查相机和打印机之间的连接。使用PictBridge兼容打印机。向打印机中装入纸张。更换打印机墨盒。取出卡住的纸张。

问题	可能的原因	解决方法
记忆卡写入速度慢	• 低于Class4的记忆卡在录制 HD以上的影片时会出现写入速 度慢且无法继续录制	• 请选择高速卡或将此卡格式化后再进行 拍摄
记忆卡无法写入	记忆卡处于防写入状态在拍摄或录影时,记忆卡出现中断现象(如储存过慢等原因)导致无法继续拍摄或录影	• 请更换另一张记忆卡 • 请重新拍摄
影像过多无法处理	记忆卡中的照片数或者文件夹数超过了规格,因此无法显示并且进行日期资料夹的回放	删除不需要的档案将记忆卡内的档案转存到其他地方
记忆卡超过最大文件夹数	• 菜单菜单中的"档案名称"选单选择了"是"(详细说明请参见70页)	记忆卡无法写入将"档案名称"设置为"否"

http://www.ge.com/digitalcameras

